

LAVAOJOS DE PEDESTAL

LOP-PD

DESCRIPCIÓN

El **lavajos de pedestal SKÖLD** es un dispositivo de seguridad que forma parte del equipamiento de una empresa con el fin que sea **destinado a proteger los ojos** de una persona tras un accidente en el que hayan podido penetrar materiales contaminados o sustancias extrañas.

CARACTERÍSTICAS

- Tubería de acero inoxidable de 1/2"; válvula BCP de flujo continuo de 1/2" con bola cromada; válvula madre de SS; placa de empuje de acero inoxidable con gráficos de accionamiento; pedestal de acero inoxidable.
- Abastecimiento - Conexión de 1/2" NPT.
- Desecho - Conexión 1-1/4" NPT.
- Condiciones hidráulicas variables de 30 a 70 psi (de 206.8 a 482.6 kPa).

LAVAOJOS

- Aspersores con tapas flotadoras aseguradas con una cadena de acero inoxidable, wye de BCP.
- Regulador autoajustable para fluir a 8.0 gpm (30.3 lpm)*.

PLACA DE EMPUJE

- Hecha de acero inoxidable con etiqueta para válvula de lavado de ojos.

TAZÓN

- 304 SS, 10.6" diámetro.



MANTENIMIENTO

- 1.- Todas las unidades **deben ser utilizadas una vez por semana** para realizar un funcionamiento suave y limpiar a fondo semanalmente o después de su uso (lo que ocurra primero).
- 2.- Las piezas dañadas o defectuosas deben de sustituirse de inmediato.
- 3.- El polvo acumulado o impurezas que flotan en la cabeza de la regadera o lavajos debe ser movido y limpiado

Lavajos de pedestal SKÖLD



LAVAOJOS PRESURIZADO CON DUCHA

LOPP-80

DESCRIPCIÓN

Los lavajos/manguera de empape, portatiles auto-contenidos de SKÖLD están diseñados para usarse en areas en donde el agua de tubería no esta disponible.

La estacion portatil con chaqueta termica (**modelos 120 VAC or 12**) estan disenados para mantener el agua en el tanque a una temperatura entre los **60 °F y 90 °F (15 °C and 32 °C), + 5 °F (2.8 °C)** para ayudar a prevenir al usuario del choque de agua fría. Todos las estaciones presurizadas portátiles son sujetas a pruebas de aire en la planta.

CARACTERÍSTICAS

- Las estaciones lavajos/mangueras de empape presurizadas portátiles no requieren prueba hidrostática del tanque a menos de que sea requerida por una institución especificada por una instancia con autoridad jurídica.
- La presión máxima con la que trabaja el tanque de **21 galones (79.49 litros)** es de **130 psi (896.3 kPa)**.
- La válvula de alivio está diseñada para abrir a **115 psi (792.9 kPa)**.

ENTRENAMIENTO

Todos los empleados que pudieran estar expuestos a un material peligroso deberán ser instruidos en la ubicación y en el uso apropiado del equipo de lavajos / manguera de empape de emergencia. La experiencia ha demostrado que un tratamiento inicial de primeros auxilios en contra de los irritantes debe ser la irrigación de los ojos y cara por 15 minutos antes de un tratamiento medico.

Es importante mantener los parpados abiertos y hacer rodar los ojos para que el agua fluya en toda la superficie y pliegues del ojo.



Regadera con Lavajos fijo de SKÖLD

LAVAOJOS PRESURIZADO CON DUCHA

LOPP-80

IMPORTANCIA

Las estaciones lavajos/mangueras de empape presurizadas portátiles no requieren prueba hidrostática del tanque a menos de que sea requerida por una institución especificada por una instancia con autoridad jurídica.

La presión máxima con la que trabaja el tanque de **21 galones (79.49 litros)** es de **130 psi (896.3 kPa)**. La válvula de alivio está diseñada para abrir a **115 psi (792.9 kPa)**.

Requerimientos de **ANSI Z358.1** para equipos lavajos de emergencia auto-contenidos.

1. Las estaciones lavajos deberán estar accesibles en lugares que lo requieran a no mas de 10 segundos de distancia del peligro más alejado.
2. Las estaciones lavajos deberán ser ensambladas e instaladas según las instrucciones del fabricante.
3. Antes de poner la estación lavajos de emergencia en servicio, se deberá realizar una prueba de desempeño acorde con los siguientes procedimientos:
 - a. Llenar el tanque con el liquido enjuagante. Abra la válvula a la posición completamente abierta. La válvula deberá abrir en un segundo y permanecer abierta sin el uso de las manos de usuario.
 - b. Con la válvula en posición "completamente abierta" mida el flujo del liquido enjuagante con un probador de flujo para determinar un patrón de flujo aceptable del lavajos requerido por los estándares ANSI.
 - c. La prueba de desempeño para la estación lavajos de 21 galones (79.5 litros) deberá incluir una prueba que asegure que la estación es capaz de proveer liquido enjuagante a un mínimo de 0.4 gpm (1.5 lpm) por 15 minutos.
4. Inspeccione visualmente la estación lavajos auto-contenido para determinar si el liquido enjuagante requiere cambio de liquido o ser complementado y o remplazar el aire.
5. Las estaciones lavajos deberán ser inspeccionadas anualmente para asegurarse que están operando adecuadamente conforme al estándar de **ANSI Z358.1**.
6. El lugar en el que están colocadas las estaciones lavajos deberán contar con un señalamiento altamente visible o con una calcomanía integrada al equipo. El área en donde esta la unidad deberá estar bien alumbrada.

ADVERTENCIA

1. El tanque esta diseñado como un recipiente de presión limitada.
2. No deje caer ni golpee el recipiente del lavajos o los componentes externos.
3. Utilice las manijas instaladas para carga o una carretilla apropiada para transportar la estación lavajos. Puede ocurrir un daño al tanque o una lesión corporal si no se maneja con cuidado.
4. Evite la exposición prolongada a la luz solar y fuentes de calor ambiental arriba de los 95°F (35°C).

REGADERA CON LAVAOJOS

RL1

DESCRIPCIÓN

La regadera con lavajos de emergencia **SKÖLD** incorpora un **compensador automático de flujo** que asegura un caudal de agua constante aún cuando se producen variaciones de presión en la red de suministro.

Este equipo de **primeros auxilios** está diseñado para garantizar la eficacia de actuación en los primeros momentos que son cruciales cuando se produce una situación de emergencia.

CARACTERÍSTICAS

- El lavajos, el difusor de la ducha así como las tuberías están **fabricadas en acero inoxidable**.
- La regadera y lavajos de emergencia **deben alimentarse de agua potable**, asegurándose que no está contaminada con agua no potable, aguas industriales o de recuperación.

MANTENIMIENTO

- 1.- Todas las unidades **deben ser utilizadas una vez por semana** para realizar un funcionamiento suave y limpiar a fondo o después de su uso (lo que ocurra primero).
- 2.- Las piezas dañadas o defectuosas deben de sustituirse de inmediato.
- 3.- El polvo acumulado o impurezas que flotan en la cabeza de la regadera o lavajos debe ser movido y limpiado



Regadera con Lavajos fijo de SKÖLD

REGADERA CON LAVAOJOS

RL1

IMPORTANCIA

Estos equipos son únicamente un equipo de primeros auxilios, deben planificarse otras medidas complementarias de asistencia o evacuación en caso de que exista ese riesgo.

Para un uso e instalación correctos deben seguir las indicaciones del manual de instrucciones suministrado.

CUMPLIMIENTOS


■ ANSI Z358.1-2014

SKOLDTRACKER

Este producto cuenta con SköldTracker. La nueva tecnología de Sköld la cual es una herramienta gratuita para productos Sköld que ayuda al usuario a tener un mejor control de sus productos, desde sus fichas técnicas hasta su fecha de mantenimiento y fecha de caducidad.



Cabezal de regadera

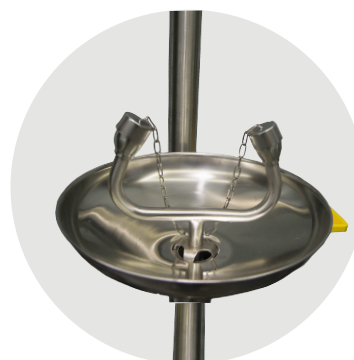

Lavajos fijo

LAVAOJOS PORTÁTIL

Lop-14

DESCRIPCIÓN

El lavajojos SKÖLD es un dispositivo de seguridad que forma parte del equipamiento de una empresa con el fin que sea **destinado a proteger los ojos** de una persona tras un accidente en el que hayan podido penetrar materiales contaminados o sustancias extrañas.

INFORMACIÓN GENERAL:

- 1.- La unidad de lavajojos debe estar localizada en un lugar accesible a 10 segundos del incidente más lejano.
- 2.- Los empleados deben ser instruidos en el uso apropiado del equipo de lavajojos de emergencia.
- 3.- La ubicación de cada unidad deberá ser identificada con un señalamiento altamente visible. El área alrededor de la unidad deberá estar bien iluminada.
- 4.- Las unidades deberán ser inspeccionadas anualmente para asegurarse que su operación está en cumplimiento con el estándar ANSI Z358.1



Link YOUTUBE video características




Lavajojos Portátil
Lop-14

CARACTERÍSTICAS

Montaje



Colgador

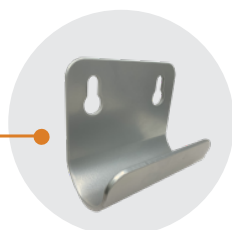

Dos manijas para transporte



Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en los gráficos delanteros



Hecho de polietileno amarillo de alta visibilidad



Aspersores de plástico ABS cerradas e incorporadas con doble corriente de agua no perjudicial a 0.4 gpm (15 lpm)

19 lbs (8.61kg)
VACIO



138 lbs (62.6 kg)
LLENO para 15 min

LAVAJOS PORTÁTIL

OPERACIÓN Y MTTO

- 1.- Mantenga la charola de lavajos cerrada para proteger los aspersores de lavajos y cortar el flujo. No se recargue en el charola cuando esté en posición abierta.
- 2.- Limpie el tanque con jabón suave y agua cuando sea necesario. Enjuague bien y vuelva a llenar con agua potable hasta la línea de llenado indicada en el tanque y agregue el preservador de agua.
- 3.- La unidad deberá ser drenada, enjuagada y rellenada con agua potable. Hacer esto más seguido si las condiciones lo requieren.

*Cambiar el agua cada dos meses.

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE FIJAR BIEN EL SOPORTE DEL LAVAJOS ANTES DE USARSE.

MEDIDAS


- 1.- Alto: **62 cm**
- 2.- Ancho: **42.5 cm**
- 3.- Profundidad: **23.7 cm**
- 4.- Altura de charola: **33.5 cm**
- 5.- Ancho de charola: **28 cm**

SKÖLDTRACKER

Este producto cuenta con SköldTracker. La nueva tecnología de SKÖLD la cual es una herramienta gratuita para productos SKÖLD que ayuda al usuario a tener un mejor control de sus productos desde sus fichas técnicas hasta su fecha de mantenimiento y fecha de caducidad.



SKÖLDTRACKER
skoldtracker.com

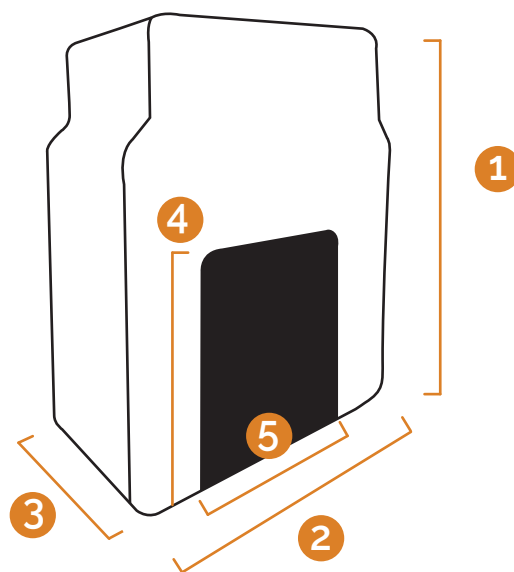

Medidas de Lavajos

HYDROCARE

HYC

DESCRIPCIÓN

Formulado específicamente para ofrecer **protección contra el cultivo de bacterias**, hongos, algas, estafilococos y acantocéfalos en las estaciones lavajojos. Simplemente agregue Hydrocare a su estación lavajojos y llénelo al nivel requerido. Recomendado para personas que trabajen en laboratorios o entorno industrial.

CARACTERÍSTICAS

- Preserva desde 19 hasta 76 galones de agua potable.
- Dura hasta 180 días.
- Botella de 300 ml.
- Elimina el 99.9% de las bacterias en el agua.v

CONDICIONES/LÍMITES

Se recomienda que las estaciones lavajojos portátiles sean enjuagadas y limpiadas. Con el uso de Hydrocare **cambiar el agua cada 180 días (6 meses)**.

USO

- Enjuague con agua limpia el lavajojos para eliminar residuos.
- Aplique la mitad de la botella del Hydrocare para un contenedor de lavajojos de 16 galones antes de iniciar su llenado.
- Llenelo y cierrelo y compruebe que cierre la tapa correctamente para que el agua con- serve una mayor limpieza.



Uso recomendado
con Lavajojos SKÖLD